

Austausch der Zugschnur bei E27 Fassung mit integriertem Schalter

Alle Elektroarbeiten (Arbeiten an elektrischen Geräten und Anlagen) müssen von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden !


Schritt 1: Sicherheit

Achtung, wichtiger Hinweis: Für alle Arbeiten an der Lampe ist zunächst immer eine Netzabtrennung vorzunehmen (Stecker aus der Dose ziehen)

Schritt 2: Schirm entfernen

Glasschirm oder Stoffschirm von der Fassung schrauben (Schirmkorb, Leuchtmittel und Fassungsring zuerst abschrauben)

Schritt 3: Fassungsgehäuse abschrauben

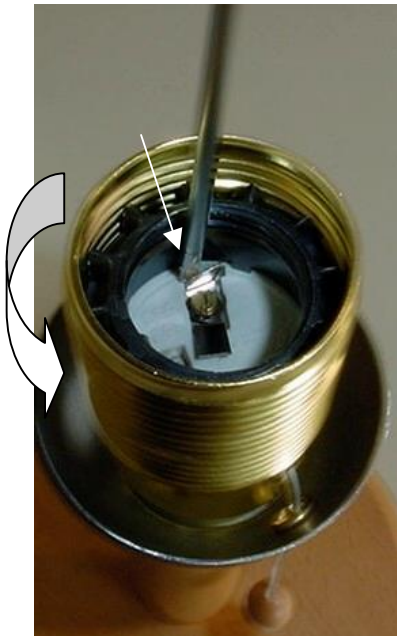

Mit Schraubendreher Metallnase nach innen drücken und Gehäuse nach links abschrauben.

Schritt 4: Kontaktstein nach oben herausziehen



Auf angeschlossenen Kabel achten.

Schritt 5: Zugschalter abschrauben



Die Schraube des Schalters am Kontaktstein (Keramikteil) lösen und Schalter nach unten abziehen. Braune Ader an Schalter abschrauben.

Schritt 6: Zugkordel in Schalter einziehen



Zuerst die gerissene Zugkordel entfernen und die Neue einziehen. Nach der Zugschalteröse einen Knoten anbringen und überstehende Schnur auf ca. 3mm abschneiden.

Schalter in die Hand nehmen und durch Ziehen an der Schnur testen.

Schalter wieder an Kontaktstein montieren und in Fassungsunterteil einsetzen.

Schritt 6: Metallnase aus Schritt 3 wieder nach außen drücken



Fassungsgehäuse aufschrauben und auf Einrasten an der Metallnase achten. Durch leichtes Zurückdrehen auf festen Sitz prüfen. Zugschnur durch Kaschierungsöffnung ziehen und wieder mit Zugschnur-Griff (Kugel oder Feder) versehen.

Länge der überstehenden Schnur nach Gefallen zwischen 80 und 120 mm. Montage Schirm in umgekehrter Reihenfolge. Danke für die Mitarbeit.